

Instrukcja instalacji oprogramowania NX oraz Solid Edge

dla studentów i pracowników
Politechniki Lubelskiej

Marzec 2023



Zawartość:

A. NX

1. Rejestracja konta
2. Logowanie
3. Pobieranie oprogramowania NX
4. Instalacja programu NX na komputerze
5. Aktywacja pakietów licencyjnych

B. Solid Edge

1. Rejestracja konta
2. Logowanie
3. Pobieranie oprogramowania Solid Edge
4. Instalacja programu Solid Edge na komputerze
5. Aktywacja licencji

C. Pobieranie produktów ze strony CADOR



Etapy Instalacji

- 1 Rejestracja konta,
- 2 Logowanie
- 3 Pobieranie oprogramowania.
- 4 Instalacja programu na komputerze.
- 5 Aktywacja pakietów licencyjnych.

Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji systemu NX oraz Solid Edge na komputerach znajdujących się w laboratoriach Politechniki Lubelskiej. Użytkownikiem systemu może być student posiadający prawa studenta. Oznacza to, że wraz z zakończeniem studiów system NX oraz Solid Edge należy odinstalować z komputera użytkownika.

Aby zainstalować system, należy przejść procedurę rejestracji użytkownika na stronie producenta oprogramowania firmy Siemens oraz pobrać niezbędne pliki instalacyjne, zgodnie z niniejszą instrukcją. Student musi posiadać email z klasy adresowej pollub.edu.pl, pracownik: pollub.pl

NX



Instrukcja instalacji NX

1. Rejestracja konta




Rejestracja

- Otwórz stronę internetową Siemens:

<https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/>

- przejdź do zakładki „Support”,
- w sekcji „Take me to Support Center” naciśnij przycisk „Take me there”.

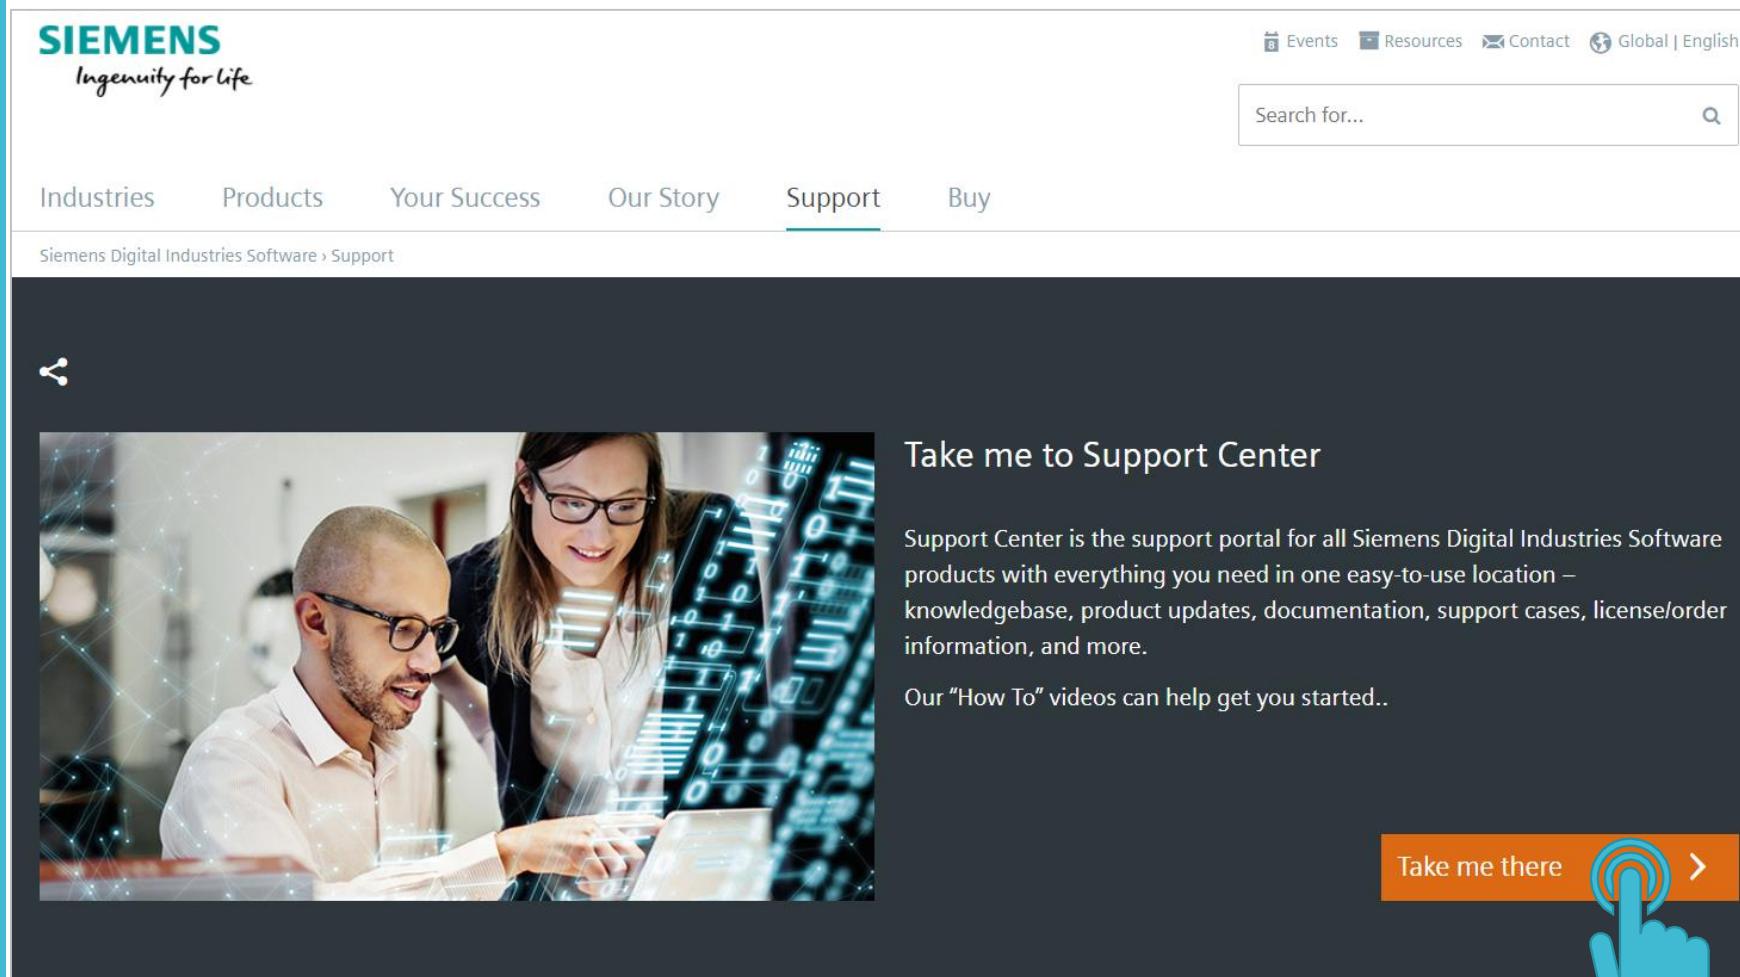

SIEMENS
Ingenuity for life

Events Resources Contact Global | English

Search for...

Industries Products Your Success Our Story Support Buy

Siemens Digital Industries Software > Support

Take me to Support Center

Support Center is the support portal for all Siemens Digital Industries Software products with everything you need in one easy-to-use location – knowledgebase, product updates, documentation, support cases, license/order information, and more.

Our “How To” videos can help get you started..

Take me there >



Rejestracja

- Na ekranie logowania przejdź do procesu rejestracji poprzez naciśnięcie przycisku „utwórz konto”.

SIEMENS

Zaloguj

Nowy użytkownik? [utwórz konto](#)

E-mail

Hasło

[Pokaż](#)

Wprowadź hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj

© 2022 Siemens Digital Industries Software

[Oświadczenie o prywatności](#) [Warunki użytkowania](#) [Pomoc](#)

Rejestracja

- Wypełnij formularz prawdziwymi danymi, używając do rejestracji służbowego lub studenckiego adresu e-mail.
- Zaakceptuj wprowadzone dane poprzez naciśnięcie przycisku „Utwórz konto”.

SIEMENS

Utwórz konto

lub zaloguj się, jeśli masz już konto

Imię

Nazwisko

E-mail

Sugerujemy korzystanie z adresów firmowych.

Hasło

[Pokaż](#)

Firma

Uczelnia

Inne

Nazwa organizacji

Kraj

Utwórz konto



© 2022 Siemens Digital Industries Software

[Oświadczenie o prywatności](#) [Warunki użytkownika](#) [Pomoc](#)

Rejestracja

Pojawi się komunikat o konieczności weryfikacji podanego adresu email – w tym celu należy:

- zalogować się na swój służbowy/studencki adres,
- otworzyć email nadesłany przez firmę Siemens,
- kliknąć przycisk „Sprawdź adres e-mail”.

Welcome to Siemens Digital Industries Software

Sprawdź swój adres e-mail

W celu aktywacji konta Siemens należy zweryfikować adres e-mail [redacted]@pollub.pl, klikając przycisk poniżej.



Aktywacja konta musi nastąpić w ciągu 30 dni. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem global_support.sisw@siemens.com.

Z poważaniem,

Siemens Digital Industries Software

Instrukcja instalacji NX

2. Logowanie




Logowanie

- Otwórz stronę internetową:

<https://www.sw.siemens.com/en-US/>

- Wybierz opcję „Sign In”.

- Wpisz maila oraz hasło, a następnie naciśnij przycisk „Zaloguj”.

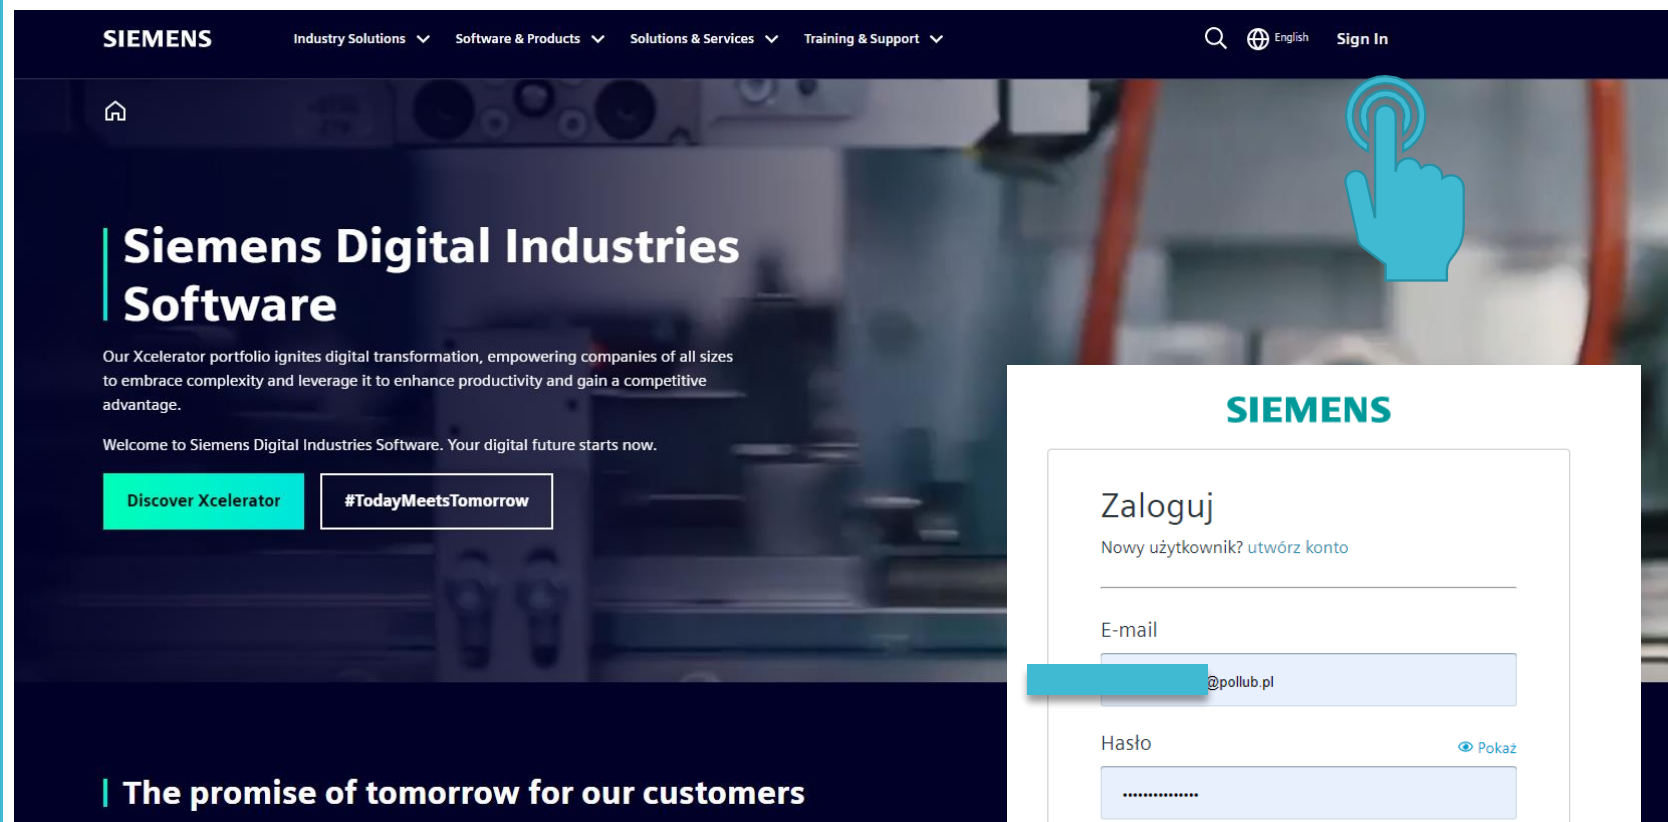

SIEMENS Industry Solutions Software & Products Solutions & Services Training & Support

Search English Sign In


Siemens Digital Industries Software

Our Xcelerator portfolio ignites digital transformation, empowering companies of all sizes to embrace complexity and leverage it to enhance productivity and gain a competitive advantage.

Welcome to Siemens Digital Industries Software. Your digital future starts now.

Discover Xcelerator #TodayMeetsTomorrow

The promise of tomorrow for our customers

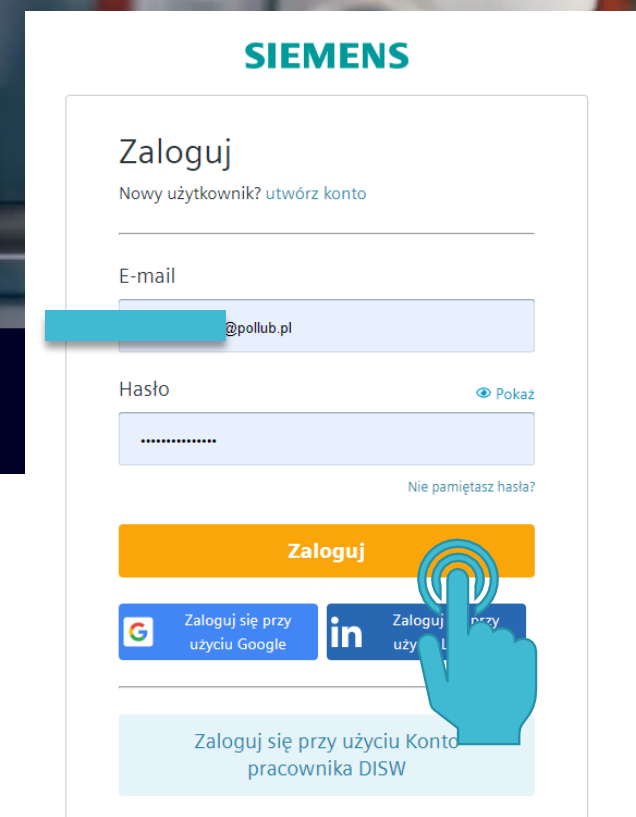

SIEMENS

Zaloguj

Nowy użytkownik? utwórz konto

E-mail

.....@pollub.pl

Hasło Pokaż

.....

Nie pamiętasz hasła?




Zaloguj

Zaloguj się przy użyciu Google Zaloguj się przy użyciu LinkedIn

Zaloguj się przy użyciu Konto pracownika DISW

Logowanie

- Następnie postępuj według umieszczonych screenów „Wybierz swoje konto” „Your account” „Lokalizacja i użytkownicy” „Dołącz do lokalizacji”

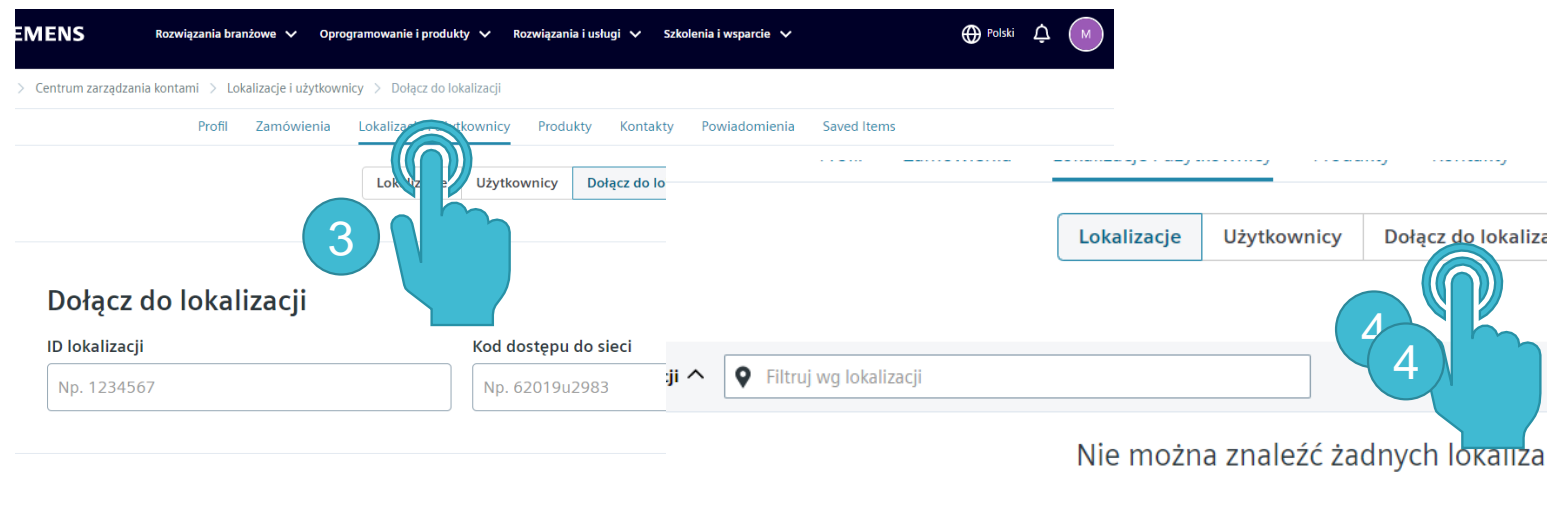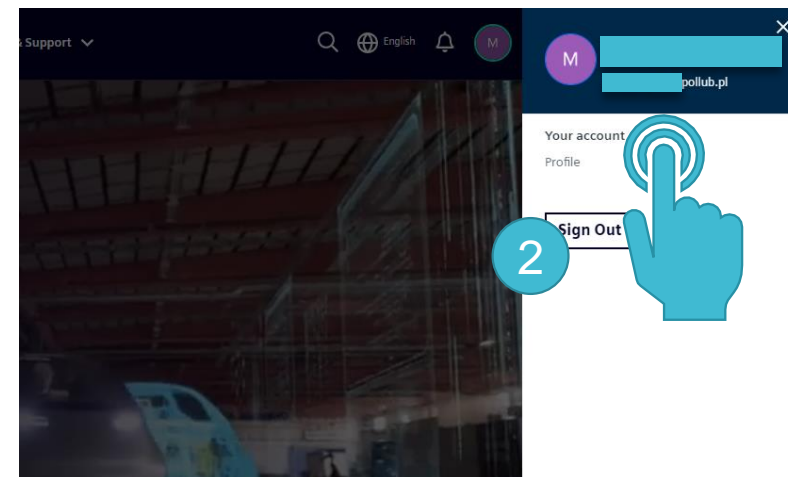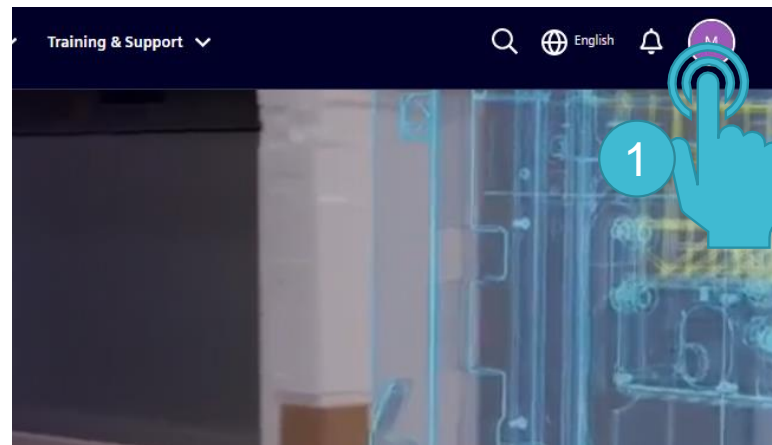

Logowanie

- Wprowadzić ID lokalizacji i kod dostępu.

- Naciśnij przycisk „Dołącz”.

ID lokalizacji: **1610005**

Kod dostępu do sieci:

822SYEZHNF

oraz

ID lokalizacji: **1543866**

Kod dostępu do sieci:

KXOEH4E9R2

- Wprowadź 2 lokalizacje

Przy dodawaniu niektórych kodów może wystąpić błąd, jak na zamieszczonym screenie

W zależności od konta po kilku lub kilkunastu minutach pojawiają się produkty do pobrania (możesz się wylogować i zalogować ponownie).

Lokalizacje Użytkownicy **Dołącz do lokalizacji**

Dołącz do lokalizacji

ID lokalizacji

1610005

Kod dostępu do sieci

D9W9M06N5G

Dołącz



Lokalizacje Użytkownicy **Dołącz do lokalizacji**

Dołącz do lokalizacji

ID lokalizacji

1610005

Kod dostępu do sieci

D9W9M06N5G

Dołącz

Dziękujemy. Otrzymaaliśmy prośbę o rejestrację w lokalizacji ID **1610005**. Proces ten zazwyczaj trwa do 24 godzin.

Jeśli ten formularz został otwarty z poziomu społeczności, kliknij łącze [here](#), i

Dołącz do innej lokalizacji

Lokalizacje Użytkownicy **Dołącz do lokalizacji**

Dołącz do lokalizacji

Nie można znaleźć ID lokalizacji ani kodu dostępu do sieci. Spróbuj ponownie.

ID lokalizacji

1610005

Kod dostępu do sieci

D9W9M06N5G

Dołącz

Instrukcja instalacji NX

3. Pobieranie oprogramowania



Pobieranie oprogramowania

- Wejdź na stronę:
<https://support.sw.siemens.com/pl-PL/>
- naciśnij przycisk „Sign In”.

SIEMENS

Rozwiązania branżowe ▾

Oprogramowanie i produkty ▾

Rozwiązania i usługi ▾

Szkolenia i wsparcie ▾

🌐 Polski

Sign In



Centrum wsparcia. Nowa usługa wsparcia online od Siemens Digital Industries Software.

Wszystkie zasoby wsparcia, których potrzebujesz, w jednym, łatwym w obsłudze miejscu. Spersonalizowane treści, szeroka baza wiedzy, intuicyjny sposób nawigacji. Sprawdź już teraz!

Rozpocznij już teraz >

Pobieranie oprogramowania

- Wprowadź dane logowania i naciśnij przycisk „Zaloguj”.

Na środku ekranu może pojawić się komunikat:

„Rejestracja w Centrum wsparcia jest obecnie w toku. Wróć tutaj niebawem. Przetwarzanie rejestracji trwa do 24 godzin.”

W takim przypadku odczekaj wskazany okres i zaloguj się ponownie.

SIEMENS

Zaloguj

Nowy użytkownik? utwórz konto



E-mail

Hasło

[Pokaż](#)

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj



Pobieranie instalatora

- Naciśnij przycisk „Downloads”
- Wybierz „NX”

Uwaga: w przypadku braku oprogramowania NX zobacz część C. Pobieranie produktów ze strony CADOR

The screenshot displays the Siemens Support Center interface. At the top, the navigation bar includes the Siemens logo, language options (Polski), and a user profile icon. Below this, the 'Support Center' header features a search bar and navigation tabs for 'Products', 'Downloads', 'Support Cases', and 'Saved'. The 'Downloads' tab is active, showing a list of products: NX, Solid Edge, Siemens Documentation Installer, Siemens License Server, Siemens PLM Licensing, Simcenter 3D Solutions, and Xcelerator Academy. A hand icon points to the 'Downloads' tab. Below the product list, there are sections for 'Do pobrania' (Downloads), 'What's New in our Knowledge Base?', 'Szkolenie na żądanie' (On-demand training), 'Społeczności' (Communities), and 'Centrum zarządzania kontami' (Account management center). A blue arrow points from the 'Downloads' section to a dropdown menu that appears when the 'Downloads' tab is clicked. This menu lists the products, with 'Siemens License Server v1.6.0' highlighted as the 'LATEST RELEASE'. A hand icon points to the 'NX' option in the dropdown menu.

Pobieranie oprogramowania

- Z listy wybierz wersję programu, którego pliki zamierzasz pobrać.

NX Search NX

NX Pierwsze kroki Baza wiedzy Społeczność Poznaj i eksploruj Do p...

NX Do pobrania

Główne wydania
Pliki do pobrania dla Twojego oprogramowania

Dodatkowe pliki d
Dodatki, wtyczki, rozs...

Wybierz wersję

Starsze wersje

All Versions

NX

- NX 2007 Series
- NX 1980 Series
- NX 1953 Series
- NX 1926 Series
- NX 1899 Series
- NX 1872 Series
- NX 1847 Series

Starsze wersje

Brak materiałów do pobrania dla tej wersji.

Czy potrzebujesz pomocy dotyczącej witryny?
Odwiedź, aby znaleźć pomoc dotyczącą witryny oraz informacje o procesach/zasadach.

Odwiedź nasz

SIEMENS
Siemens Digital Industries Software

Portfolio

Dowiedz się więcej

Sieme

Chcesz

Społeczność

O firmi

Pobieranie oprogramowani

- Wyświetli się ekran wyboru plików do pobrania.
- Wybierz datę wydania.
- Pliki są ciągle aktualizowane. W związku z tym mogą się różnić od tych na screenie.
- Aby pobrać pełen instalator, należy wybrać pozycję oznaczoną „1”,
- a następnie największy plik z rozszerzeniem „2” .zip.

Wybierz wersję
NX 2007 Series

NX 2027
Data wydania: 20.05.2022

NX 2027 Batch
Data wydania: 20.05.2022

NX 2023
Data wydania: 22.04.2022

NX 2023 Batch
Data wydania: 21.04.2022

NX 2019
Data wydania: 4.04.2022

NX 2019 Batch
Data wydania: 24.03.2022

NX 2007 Help
Data wydania: 8.12.2021

NX 2007 Add Ons
Data wydania: 8.12.2021

NX 2027

English

Filter by OS/Language

OS	File Name	Language	Size	Format
Windows64	SiemensNX-2027_wntx64.sha512.txt	English	226 B	text/plain
Windows64	SiemensNX-2027_wntx64.zip	English	10.67 GB	application/zip
Windows64	SiemensNX-2027_wntx64_May2022.README.TXT	English	8.02 KB	text/plain
Windows64	SiemensNX-2027_wntx64_MSP.sha512.txt	English	230 B	text/plain
Windows64	SiemensNX-2027_wntx64_MSP.zip	English	1.9 GB	application/zip



Instrukcja instalacji NX

4. Instalacja programu NX na komputerze





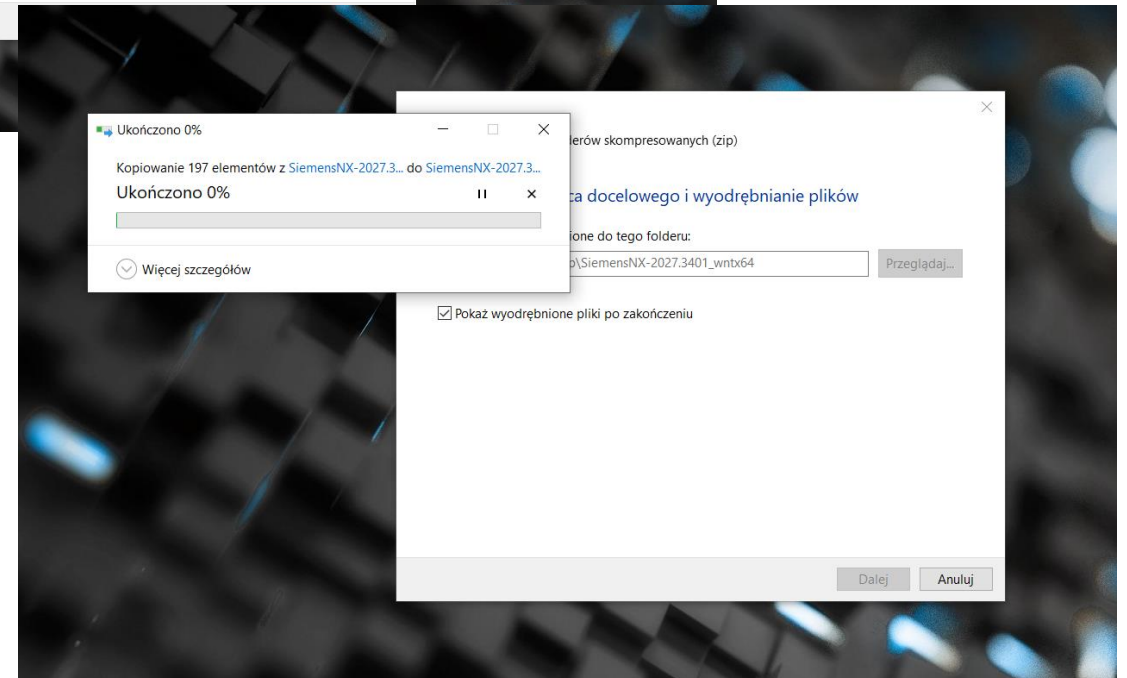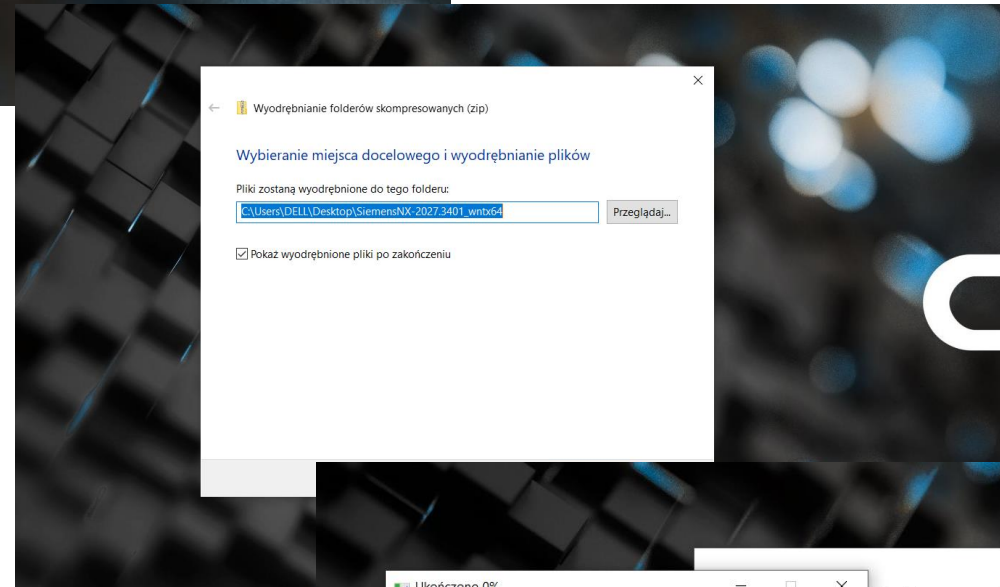

Instalacja

- Pobrane ze strony producenta archiwum ZIP należy wyodrębnić i wskazać lokalizację pliku instalacyjnego.
- Następuje proces wypakowywania.



Instalacja


- Rozpocznij proces instalacji poprzez naciśnięcie przycisku „Launch”.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
docs	28.09.2022 12:01	Folder plików	
Launch	28.09.2022 12:01	Folder plików	
mapped	28.09.2022 12:02	Folder plików	
nx	28.09.2022 12:18	Folder plików	
nxlauncher	28.09.2022 12:18	Folder plików	
AUTORUN	28.09.2022 12:01	Informacje Instalat...	1 KB
getcid	09.11.2021 14:42	Aplikacja	1 653 KB
 Launch	28.09.2022 12:01	Aplikacja	137 KB
 Launch	28.09.2022 12:01	Aplikacja HTML	2 KB
meta_data	18.08.2022 15:18	Dokument XML	1 KB
 nx	28.09.2022 12:01	Ikona	45 KB
README	28.09.2022 12:01	Dokument tekstowy	8 KB
 SPLMLicenseServer_v11.0.0_win_setup	28.09.2022 12:01	Aplikacja	18 490 KB






Instalacja

- Następnie rozpocznij proces instalacji poprzez naciśnięcie przycisku „Install NX”.
- Wybierz język instalacji i zaakceptuj.

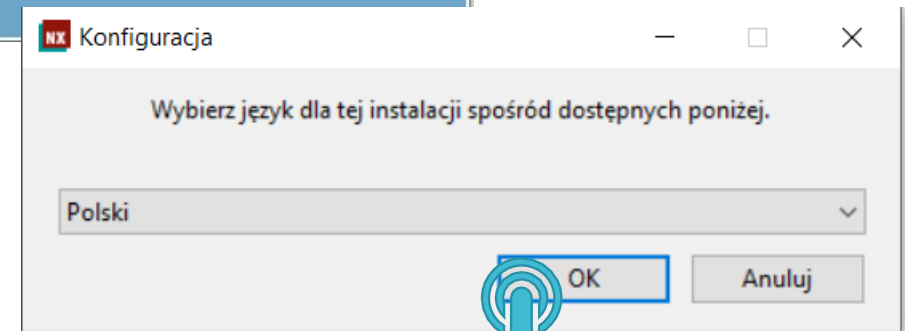



Instalacja

- Kliknij „Dalej”,
- wybierz lokalizację instalacji i przejdź dalej.

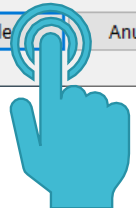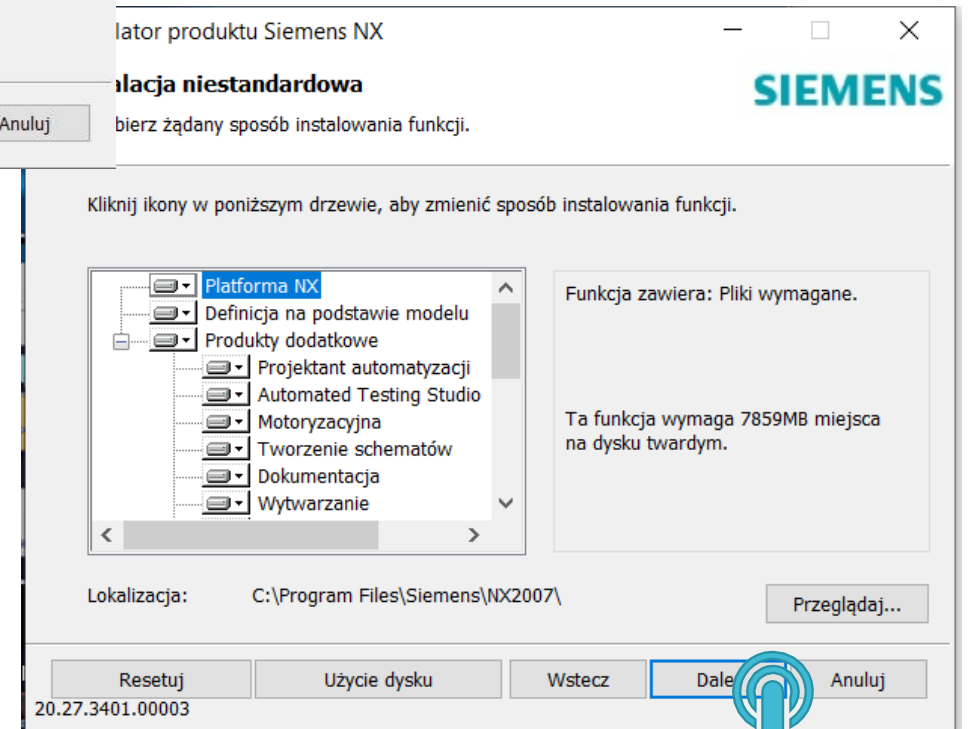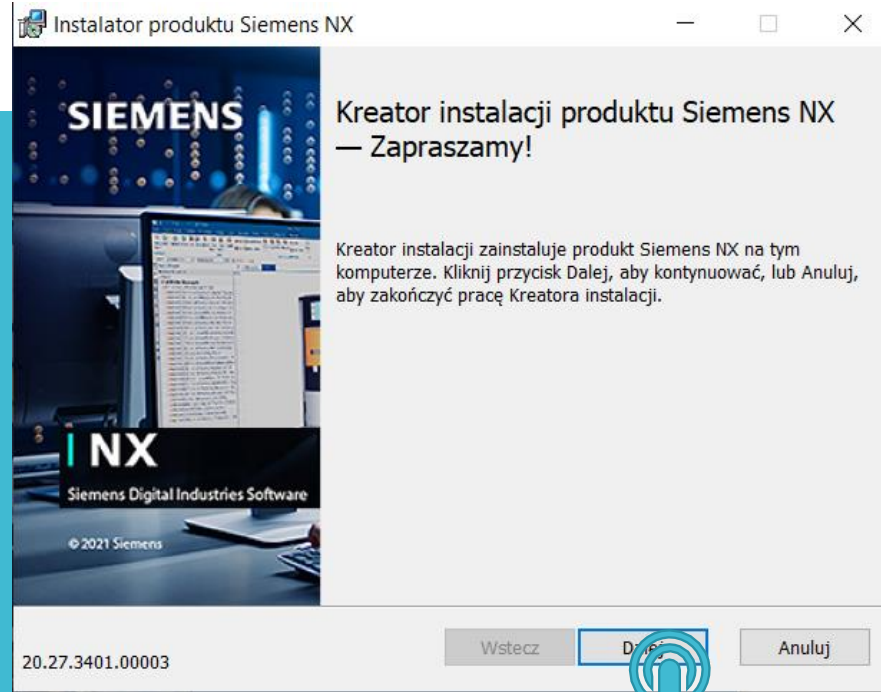

Instalacja

- W oknie „Licensing” w obszarze „License File or Port@host” wpisz następujący ciąg znaków: 28000@212.182.64.156
- w kolejnym oknie wybierz domyślny język aplikacji.

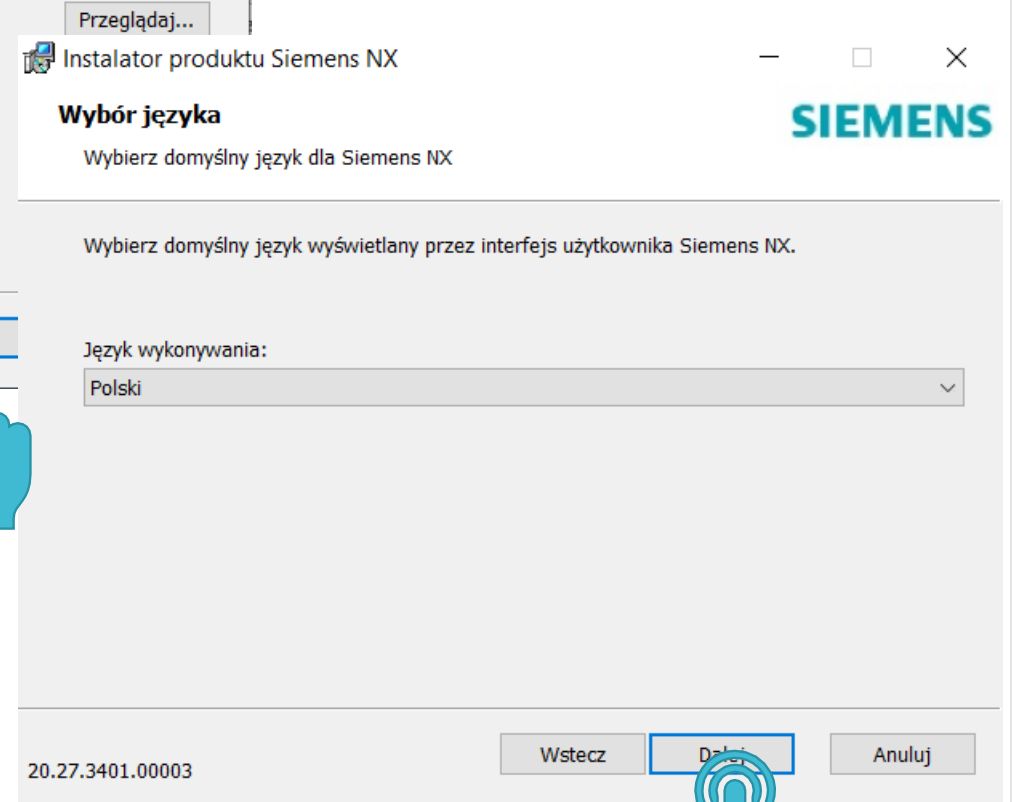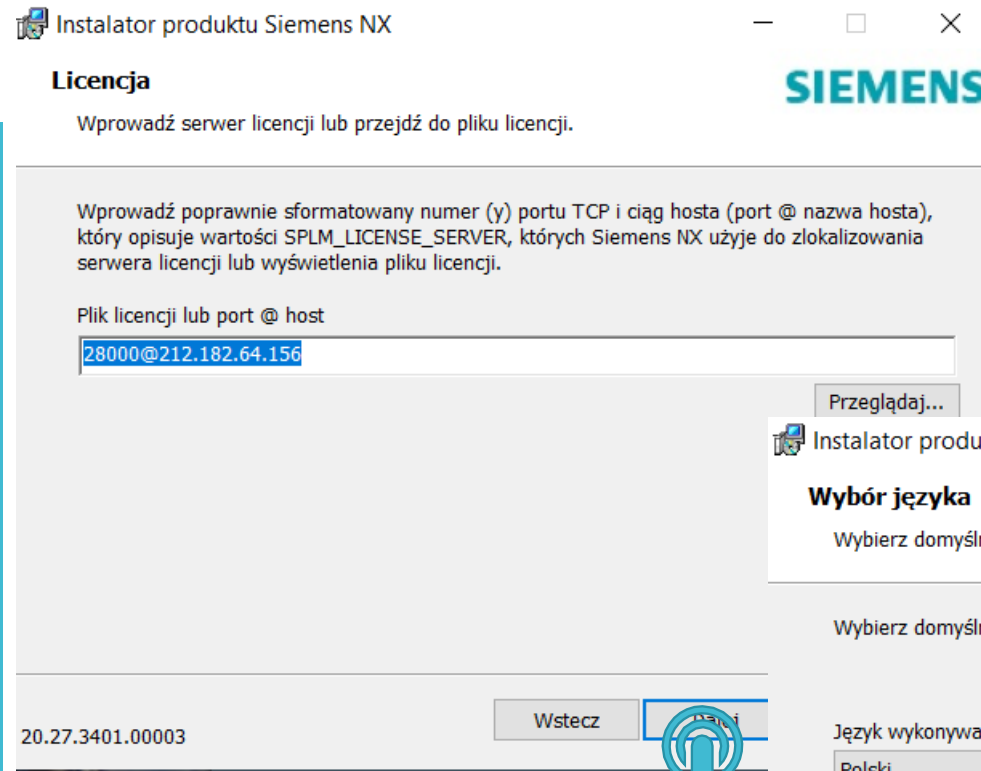

Instalacja

- Zaakceptuj wprowadzone ustawienia i rozpocznij instalację przyciskiem „Zainstaluj”.
- Po zakończeniu instalacji kliknij „Zakończ”.

Instalator produktu Siemens NX

Wszystko gotowe do zainstalowania produktu Siemens NX **SIEMENS**

Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację. Kliknij przycisk Wstecz, aby przejrzeć lub zmienić dowolne ustawienia instalacji. Kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć pracę kreatora.

Folder instalacji: C:\Program Files\Siemens\NX2007\
Język uruchomieniowy: polish
Koncesjonowanie: 28000@212.182.64.156

20.27.3401.00003

Wstecz **Zainstaluj** Anuluj

Kreator instalacji produktu Siemens NX ukończył pracę

Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć pracę Kreatora instalacji.

Pokaż dziennik instalatora systemu Windows

20.27.3401.00003

Wstecz **Zakończ** Anuluj

Instalacja

- Po zakończeniu instalacji kliknij „Exit”.





Instrukcja instalacji NX

5. Aktywacja pakietów licencyjnych.






Aktywacja licencji

- Uruchom narzędzie „Tool – Licensing Tool”. Znajduje się ono w folderze Simens NX pod przyciskiem „Start”.
- Po uruchomieniu narzędzia przejdź do zakładki „Ustawienia pakietu”.

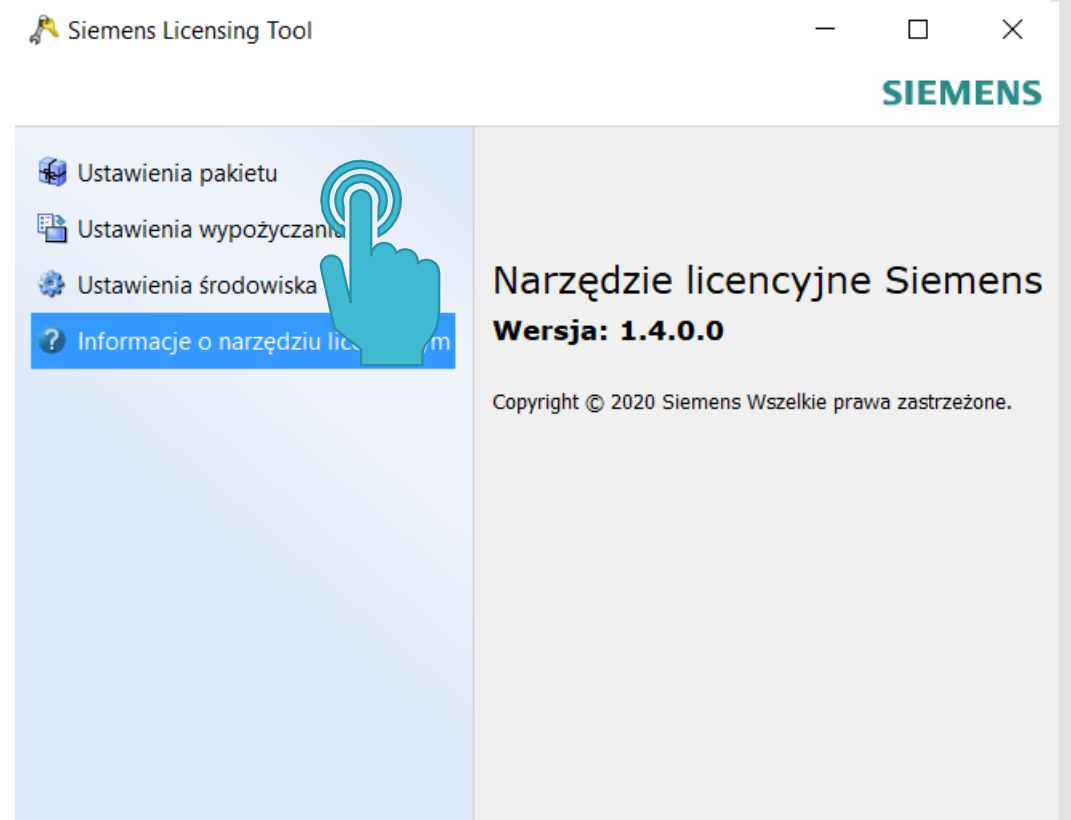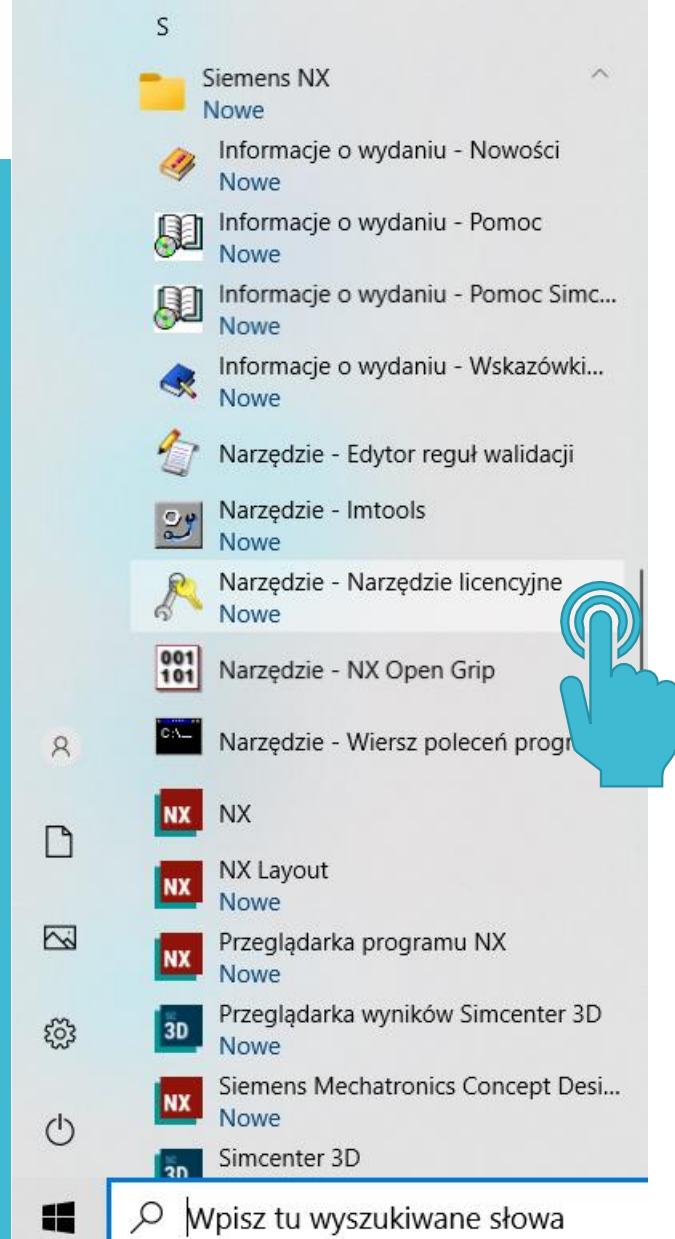

Aktywacja licencji


- Za pomocą strzałek przenieś dostępne pakiety licencyjne do strefy „Zastosowane pakiety”, a następnie kliknij „Zastosuj”.

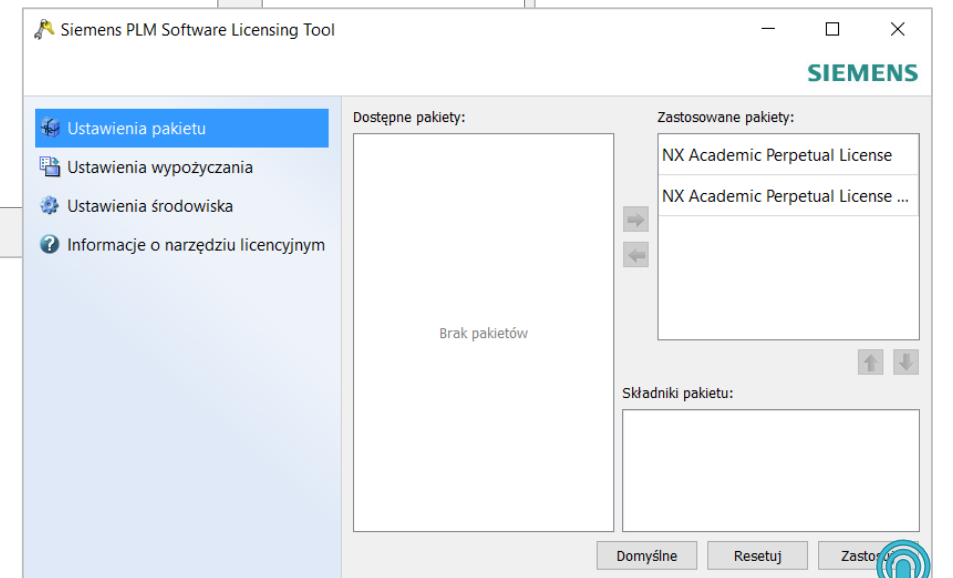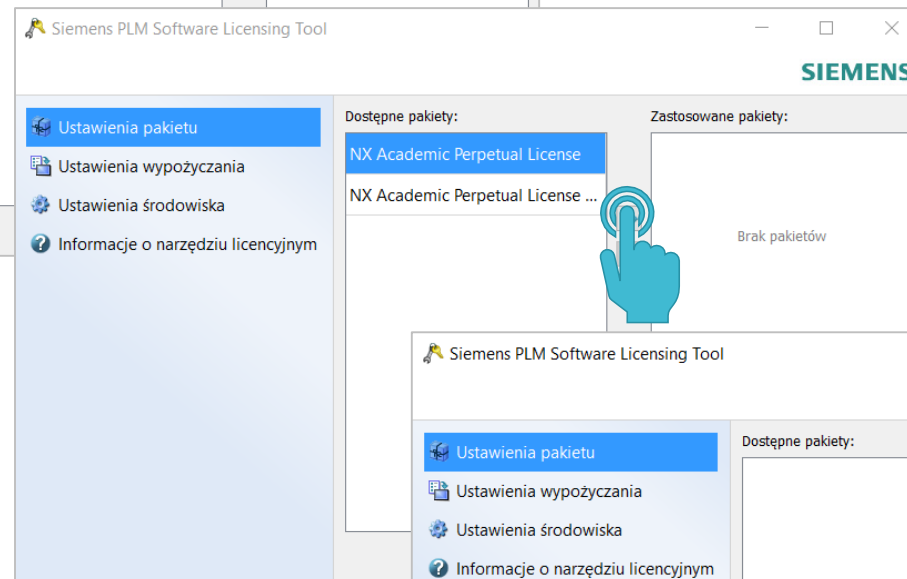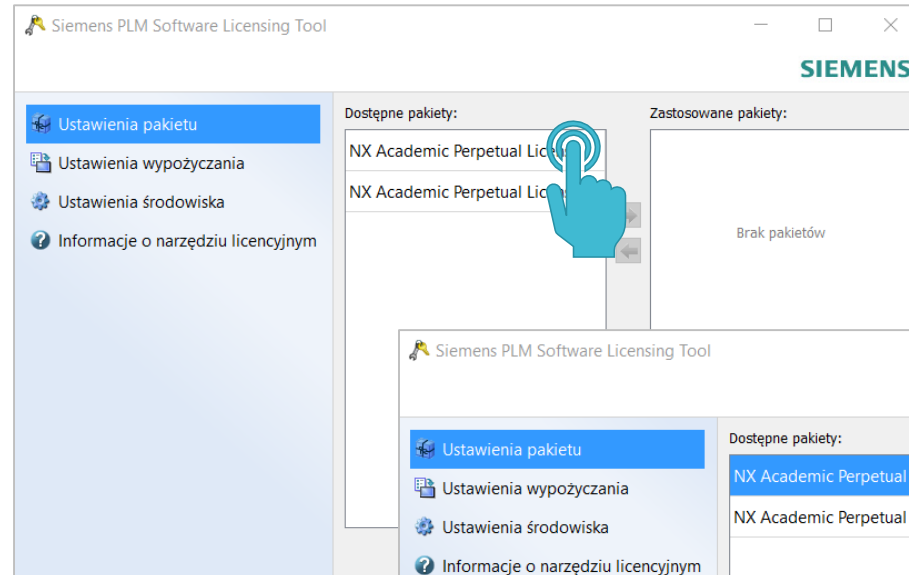

Aktywacja licencji

- Uwaga:

W przypadku wystąpienia błędu jak na zdjęciu należy pobrać starszą wersję programu NX.

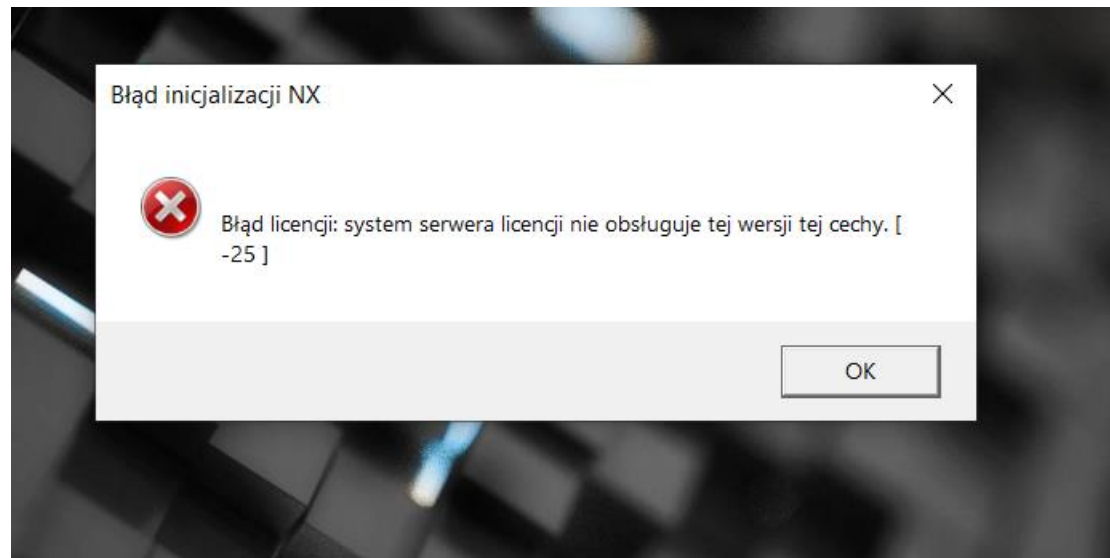

Uruchom oprogramowanie



Solid Edge



Instrukcja instalacji Solid Edge

1. Rejestracja konta
2. Logowanie



Proces rejestracji
konta oraz
logowania dla
oprogramowania
Solid Edge jest
identyczny jak dla
oprogramowani NX

1. Rejestracja konta
2. Logowanie

Instrukcja instalacji Solid Edge

3. Pobieranie oprogramowania Solid Edge



Pobieranie oprogramowania

- Wejdź na stronę <https://support.sw.siemens.com/pl-PL/>
- naciśnij przycisk „Sign In”

SIEMENS

Rozwiązania branżowe ▾

Oprogramowanie i produkty ▾

Rozwiązania i usługi ▾

Szkolenia i wsparcie ▾

🌐 Polski

Sign In



Centrum wsparcia. Nowa usługa wsparcia online od Siemens Digital Industries Software.

Wszystkie zasoby wsparcia, których potrzebujesz, w jednym, łatwym w obsłudze miejscu. Spersonalizowane treści, szeroka baza wiedzy, intuicyjny sposób nawigacji. Sprawdź już teraz!

Rozpocznij już teraz >

Pobieranie oprogramowania

- Wprowadź dane logowania i naciśnij przycisk „Zaloguj”.

Na środku ekranu może pojawić się komunikat:

„Rejestracja w Centrum wsparcia jest obecnie w toku. Wróć tutaj niebawem. Przetwarzanie rejestracji trwa do 24 godzin.”

W takim przypadku odczekaj wskazany okres i zaloguj się ponownie.

SIEMENS

Zaloguj

Nowy użytkownik? utwórz konto


E-mail


Hasło

[Pokaż](#)

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Zaloguj

 Zaloguj się przy
użyciu Google

 Zaloguj się przy
użyciu LinkedIn



Centra produktów

Odwiedź, aby znaleźć zawartość, która pomoże rozpocząć pracę, rozwiązać problem i dowiedzieć się więcej

 Zarządzaj listą produktów

NX

Solid Edge

Siemens
Documentation
InstallerSiemens License
ServerSiemens PLM
LicensingSimcenter 3D
SolutionsXcelerator
Academy

Do pobrania

Find the latest available product downloads


Siemens License Server **NAJNOWSZE WYDANIE**
Siemens License Server v1.6.0
Wydano 2 dni temuSolid Edge **NAJNOWSZE WYDANIE**
Solid Edge 2022 Maintenance Packs
Wydano 18 dni temuSimcenter 3D Solutions **NAJNOWSZE WYDANIE**
Simcenter 3D 2022.1-2027
Wydano 20 dni temu

What's New in our Knowledge Base?

Find the latest Knowledge Base articles here

Simcenter 3D Solutions Zaktualizowano za 3 godziny
Creating a User Defined Spring Subroutine in
Simcenter 3D MotionNX Zaktualizowano godzinę temu
About the display of the thread cutting part when
"Display background" is off

Szkolenie na żądanie

 Spersonalizowana edukacja za pośrednictwem
naszych ekspertów ds. szkoleń

Społeczności

 Dołącz do naszej społeczności ekspertów

Centrum zarządzania kontami

 [Licencje](#) | [Lokalizacje i użytkownicy](#) | [Kontakty](#)

Produkty Konta

LATEST RELEASE

Siemens License
Server v1.6.0

Released 2 days ago

NX

Siemens Documentation
Installer

Siemens License Server

Siemens PLM Licensing

Simcenter 3D Solutions

Solid Edge

Xcelerator Academy



Pobieranie oprogramowania

- Naciśnij przycisk „Downloads”.
- Wybierz „Solid Edge”.

Uwaga: w przypadku braku oprogramowania Solid Edge zobacz część C. Pobieranie produktów ze strony CADOR

Pobieranie oprogramowania


- Z listy wybierz wersję, której pliki zamierzasz pobrać.

Do pobrania

Wybierz wersję


Solid Edge 2022 ✓




Solid Edge 2022 Maintenance Packs
Data wydania: 23.05.2022


Solid Edge 2022 Language Fixes
Data wydania: 6.10.2021


Solid Edge 2022
Data wydania: 6.10.2021


Solid Edge 2022 Portfolio
Data wydania: 6.10.2021


Solid Edge 2022 Add-ons
Data wydania: 6.10.2021


Solid Edge 2022 OSS
Data wydania: 6.10.2021

Pobieranie oprogramowania

- Wyświetli się ekran wyboru plików do pobrania.
- Pliki są ciągle aktualizowane. W związku z tym mogą się różnić od tych na screenie.
- Aby pobrać pełen instalator, należy wybrać pozycję oznaczoną „1”, a następnie „2” – największy plik z rozszerzeniem .exe

Do pobrania

Wybierz wersję
Solid Edge 2022

- Solid Edge 2022 Maintenance Packs
Data wydania: 23.05.2022
- Solid Edge 2022 Language Fixes
Data wydania: 6.10.2021
- Solid Edge 2022
Data wydania: 6.10.2021
- Solid Edge 2022 Portfolio
Data wydania: 6.10.2021
- Solid Edge 2022 Add-ons
Data wydania: 6.10.2021
- Solid Edge 2022 OSS
Data wydania: 6.10.2021

Solid Edge 2022

English × Filter by OS/Language

OS	File Name	Language	Size	Format
Windows	OSS_SourceCode.pdf tags: Release	English	57.46 KB	application/pdf
Windows	Solid_Edge_2022.exe tags: Release	English	3.36 GB	application/x-msdownload
Windows	Solid_Edge_2022_Certification.xls tags: Release	English	58 KB	application/x-tika-msoffice
Windows	Solid_Edge_2022_Readme_v2.html tags: Release	English	114.37 KB	text/html





Instrukcja instalacji Solid Edge

4. Instalacja programu Solid Edge na komputerze



Instalacja

- Kliknij na plik „Solid Edge”
- Następuje proces wypakowywania
- Kliknij przycisk „Instaluj”
- Następuje proces instalowania

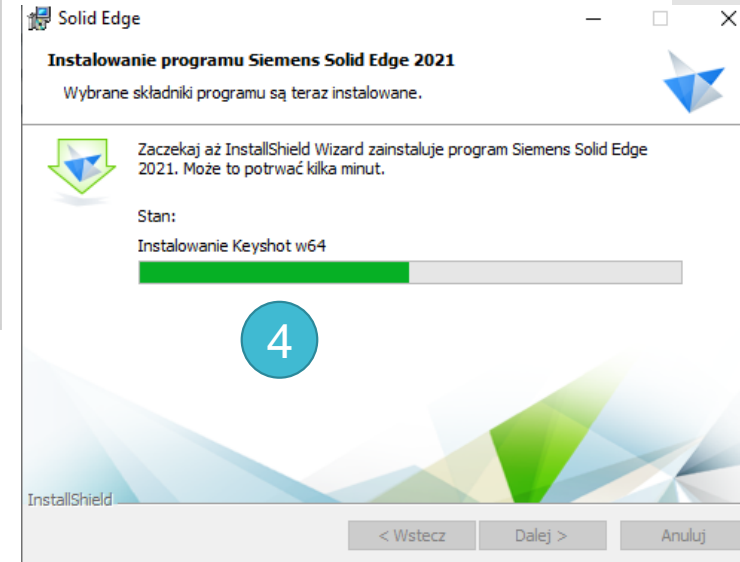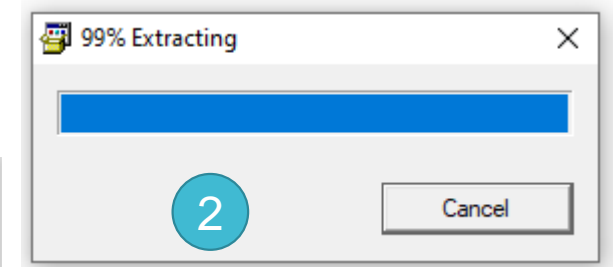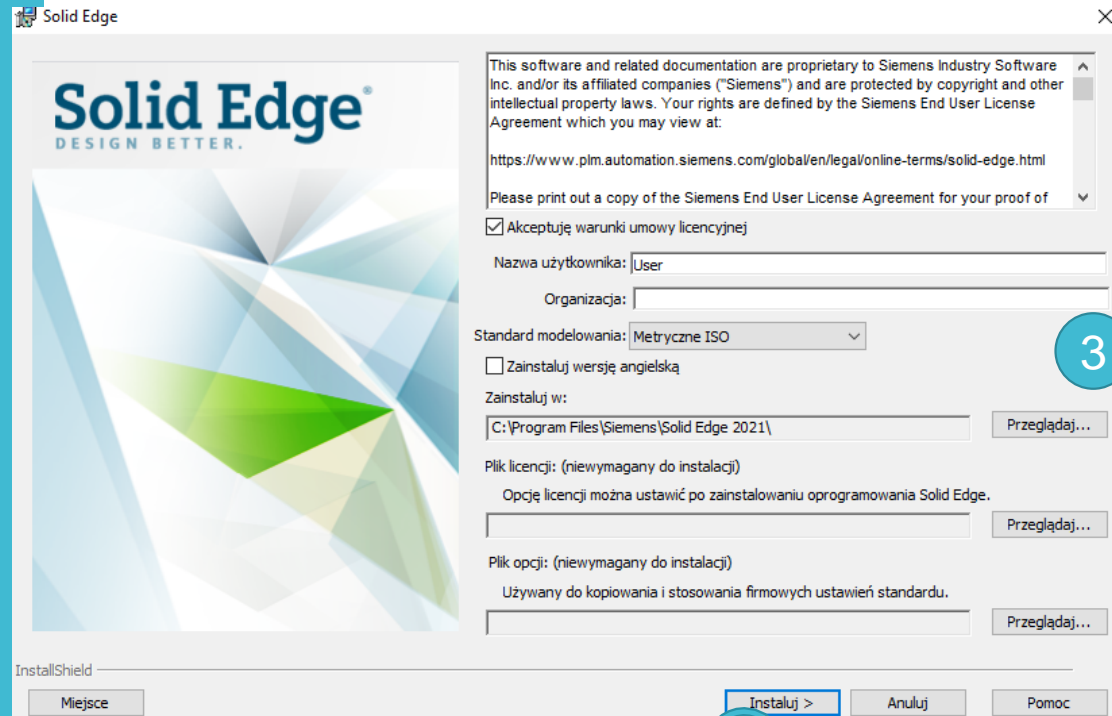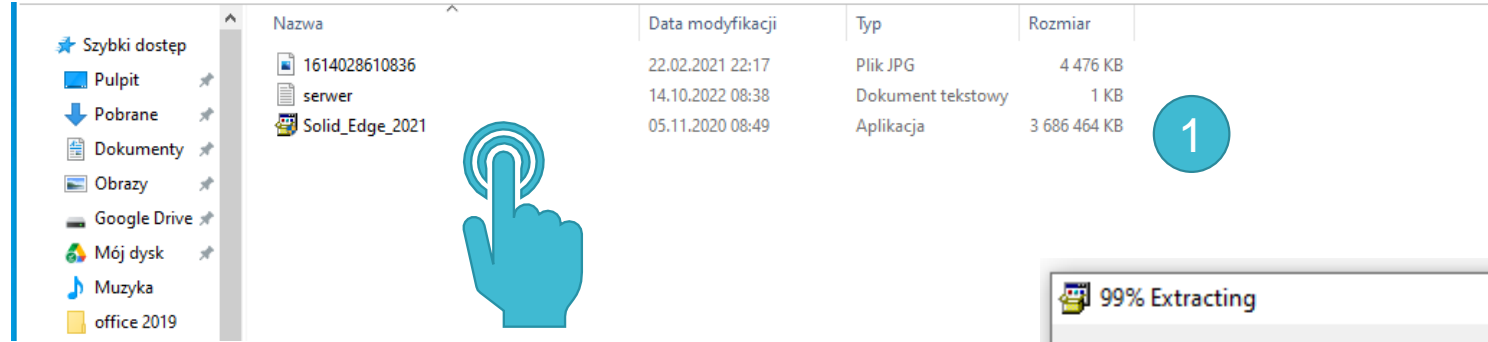

Instalacja

- Kliknij na przycisk „Zakończ”.




Instrukcja instalacji Solid Edge

5. Aktywacja licencji



Aktywacja licencji

- Wybierz opcję „Mam nazwę serwera licencji”.
- Adres serwera: jadzia.pollub.pl
- Kliknij przycisk „OK”.

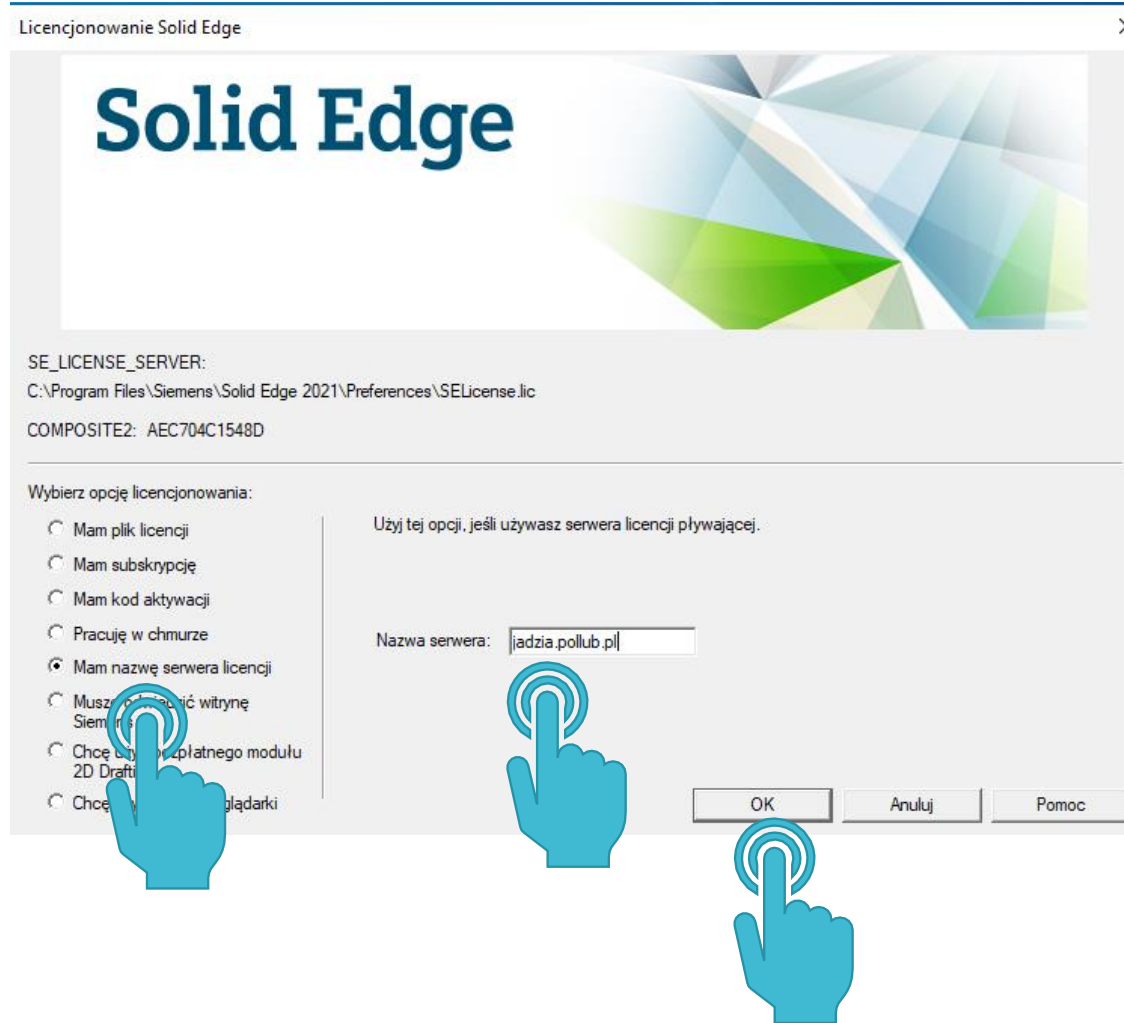

C. Pobieranie produktów ze strony CADOR



W przypadku wystąpienia problemów z pobraniem oprogramowania ze strony SIMENSA można skorzystać z możliwości pobrania oprogramowania ze strony dystrybutora oprogramowani firmy CADOR.

Przed pobraniem wybranego oprogramowania należy zachować wszystkie czynności związane z rejestracją i logowaniem na stronie SIMENSA.

Proces instalacji oprogramowania NX oraz Solid Edge po pobraniu ze strony firmy CADOR jest taki sam.

Logowanie

- Wejdź na stronę

<http://support.cador.pl/>

Dane do logowania:


Login:

Pollub_students

Hasło:

I6segGkJzM(lj&b@GEoIKLFp

- Nie zmieniaj danych logowania.
- Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

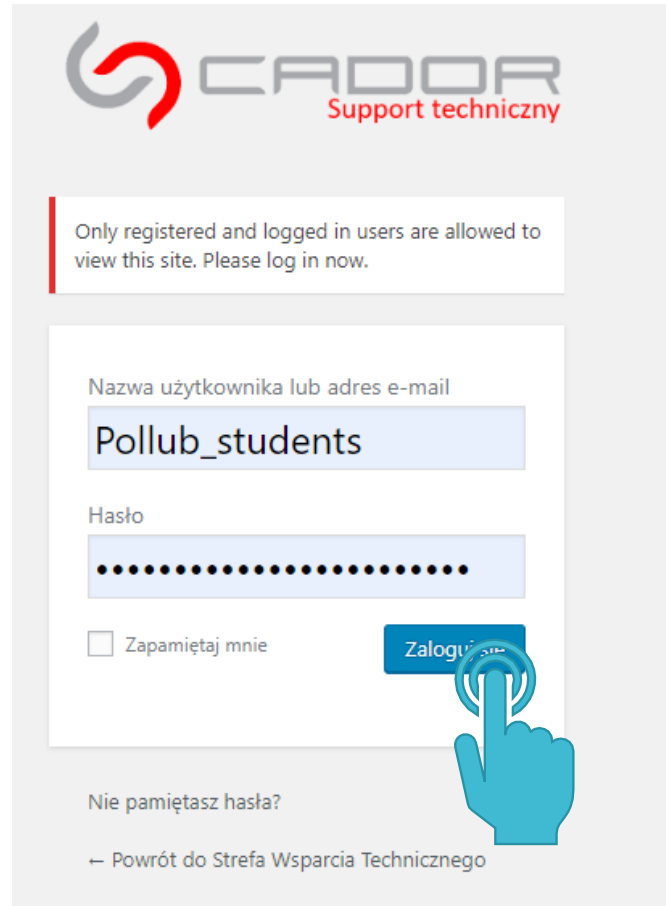

CADOR
Support techniczny

Only registered and logged in users are allowed to view this site. Please log in now.

Nazwa użytkownika lub adres e-mail
Pollub_students

Hasło
.....

Zapamiętaj mnie

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?


← Powrót do Strefa Wsparcia Technicznego

Aktywacja licencji

- Wybierz interesujący Cię produkt i go pobierz.
- Zainstaluj go zgodnie z punktami dotyczącymi instalacji oprogramowania w instrukcji.



Strefa Wsparcia Technicznego



[Wyślij zgłoszenie](#)

[Moje zgłoszenia](#)

[Edytuj profil](#)

[Wyloguj się](#)

[Powrót na stronę \[www.cador.pl\]\(http://www.cador.pl\)](#)

Solid Edge

[Solid Edge 2023](#)
[Solid Edge 2022](#)
[Solid Edge 2021](#)
[Solid Edge 2020](#)
[Solid Edge 2019](#)
[Solid Edge ST10](#)

Solid Edge CAM Pro

[Solid Edge CAM Pro 2023](#)
[Solid Edge CAM Pro 2022](#)
[Solid Edge CAM Pro 2021](#)
[Solid Edge CAM Pro 2020](#)
[Solid Edge CAM Pro 2019](#)
[NX CAM Express 12](#)

NX CAD / CAM

[NX dodatki](#)
[NX 2212 Series Continuous Release](#)
[NX 2206 Series Continuous Release](#)
[NX 2007 Series Continuous Release](#)
[NX 1980 Series Continuous Release](#)
[NX 1903 Series Continuous Release](#)
[NX 1926 Series Continuous Release](#)
[NX 1899 Series Continuous Release](#)
[NX 1872 Series Continuous Release](#)
[NX 12](#)

Simcenter 3D

[Simcenter 3D 2212 Series](#)
[Simcenter 3D 2206 Series](#)
[Simcenter 3D 2022.1](#)
[Simcenter 3D 2021.2](#)
[Simcenter 3D 2021.1](#)

Ostatnio dodane:

[NX / Simcenter 3D 2206.8500 – 10 marca 2023](#)

[Solid Edge 2022 Maintenance Pack 12 – 6 marca 2023](#)

[NX / Simcenter 3D 2212.4000 – 3 marca 2023](#)

[NX / Simcenter 3D 2027.4040 – 3 marca 2023](#)

[Solid Edge 2023 Update 0003 – 25 lutego 2023](#)

[Femap 2301 – 1 lutego 2023](#)

[Femap 2022.2 MP3 – 25 stycznia 2023](#)

[Solid Edge CAM Pro 2023.2212.2210 – 17 stycznia 2023](#)

[Solid Edge 2023 – 12 października 2022](#)

[Solid Edge 2021 Maintenance Pack 12 – 20 czerwca 2022](#)

[Solid Edge 2020 – Maintenance Pack 14 – 25 maja 2021](#)

Aby pobrać najnowszą aktualizację prosimy o wybranie odpowiedniej wersji oprogramowania z menu znajdującego się **po lewej stronie ekranu**.

Aby uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji oprogramowania prosimy o kontakt na adres: support@cador.pl

Informacje o najnowszych wersjach oprogramowania i ich aktualizacjach będziemy przysyłać do Państwa na adres e-mail podany w zakładce [Edytuj profil](#).

GOLD PARTNER
SIEMENS PLM SOFTWARE